


Type K400-4

Sparinginstrukties:

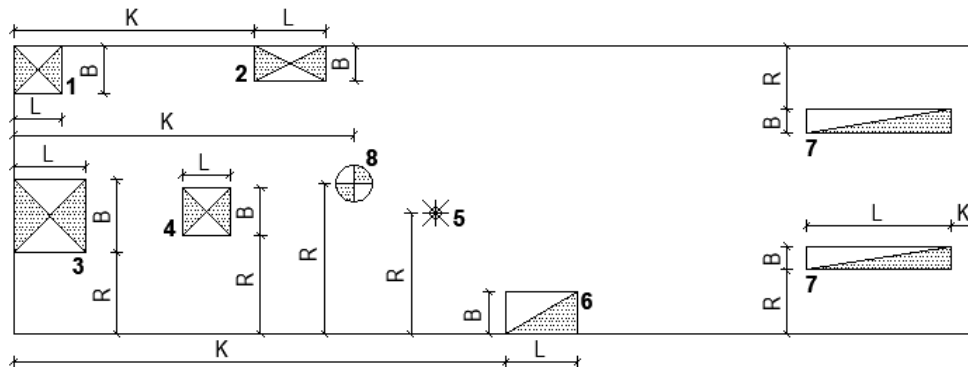

| | | | |
|----------------|--|------------------|--|
| 1. Hoeksparing | B: max. 250mm L: max. 1/3 plaatlengte | 5. Centraaldoos | R: 165 / 455 / 745 / 1035mm |
| 2. Randsparing | B: max. 250mm L: max. 1/3 plaatlengte K: min. 1000mm | 6. Koppelsparing | B: 215mm L: 300mm K: min. 1850mm diepte 200mm h.o.h. afstand min. 2000mm |
| 3. Kopsparing | B: max. 440mm L: max. 400mm R: min. 380mm | 7. Kopsleuf | B: 150mm L: 600mm R: 380mm K: 100mm (i.h.w. verwijderen) |
| 4. Veldsparing | B: max. 440mm L: max. 700mm R: min. 380mm | 8. Ronde sparing | R: 165 / 455 / 745 / 1035 Ø70 Ø110 Ø150 K: min. Ø / 2 |

- Bij voorkeur ronde sparingen toepassen! (altijd in het kanaal)
- Sparingen moeten minimaal 20mm vanaf hart streng verwijderd blijven!
- Geen sparingen in plaatranden waarop raveellasten rusten over een breedte van 380mm!
- Hoeveelheid toe te passen sparingen afhankelijk van produktiemogelijkheden en berekening!
- Sparingen mogen alleen door of na goedkeuring van Dycore B.V. worden aangebracht!